

WTS 510

Цоколь с выдвижным ящиком для стиральных и сушильных машин WTS 510

Требуемые детали

Количество	Мат. №	Название
1	09469881	Монтажный комплект состоит из
1		Монтажная инструкция WTS 510
1		Выдвижной ящик WTS 510
1		Задняя стенка цоколя
2		Соединительный элемент
4		Распорная втулка
3		Винт со сферо-цилиндрической головкой СЕМ4х10
4		Установочный винт 4 x 10 мм
10	06906460	Уплотнительные полоски (клейкие) для задней стенки
1	06595051	Монтажный комплект “Крепление к полу”

Монтажная инструкция**Опасно!****Опасность получения повреждений при монтаже**

- Опасность поражения электрическим током. Перед началом проведения с прибором ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию необходимо отключить от сети электропитания все активные, токопроводящие соединения.
- Монтировать цоколь под стиральную и сушильную машину можно только в том случае, если машины не установлены. Демонтаж прибора- см. инструкцию по эксплуатации на соответствующий прибор.
- Опасность опрокидывания: использовать нескользящие перчатки и защитные ботинки.
- Опасность опрокидывания: следить за тем, чтобы части тела, особенно руки и ноги, не оказались под или между приборами.
- Опасность возникновения несчастного случая. Удостовериться, что во время проведения монтажных работ по близости не находятся дети и домашние животные.
- Опасность получения повреждений, особенно, травмы позвоночника. В ходе монтажа необходимо положить стиральную или сушильную машину на бок. Оценивать вес прибора в соответствие со своими физическими силами. Данные по весу прибора- см. инструкцию по эксплуатации.
- Нельзя становиться или ставить других на выдвижной ящик.

Опасно!**Опасность опрокидывания. Опасность получения травм из-за неправильного монтажа**

- Использовать цоколь исключительно для приборов Miele.
- Приборы и цоколь должны быть привинчены друг к другу.

Каждый цоколь можно использовать в комбинации с другими или по отдельности.

- При комбинации из нескольких цоколей всегда необходимо соединять цоколи между собой с помощью защелок.
- При установке одного цоколя закрепить цоколь на полу при помощи монтажного комплекта, мат.№06595051.
- При креплении к полу, как минимум две ножки цоколя должны крепиться к полу. Из них, как минимум одна ножка должна быть задняя. Диагональный крепёж к полу является оптимальным.
- Не использовать для интегрированных приборов, а также стиральных и сушильных машин, установленных в колонну.

Опасность возникновения пожара

- Не хранить в выдвижном ящике цоколя горючие вещества.

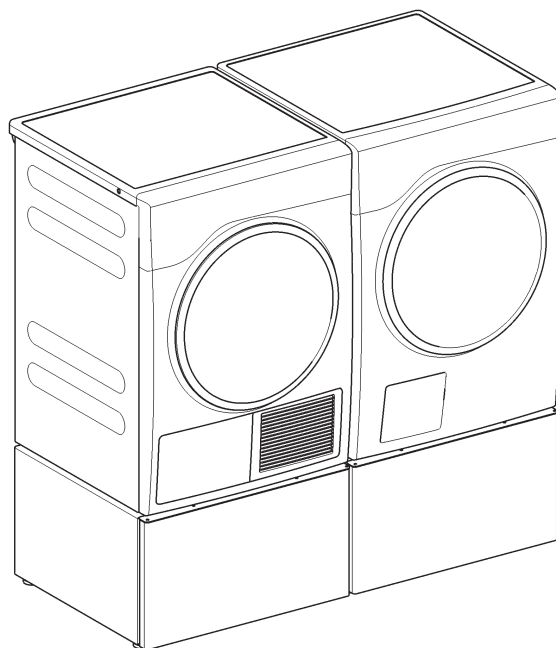
Внимание!

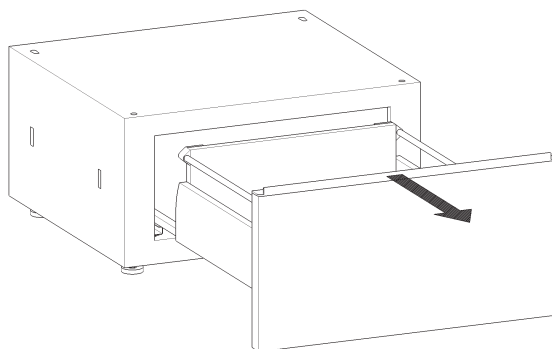
Детали из дерева могут разбухать. Не хранить в выдвижном ящике цоколя сырые или влажные предметы.

Указание

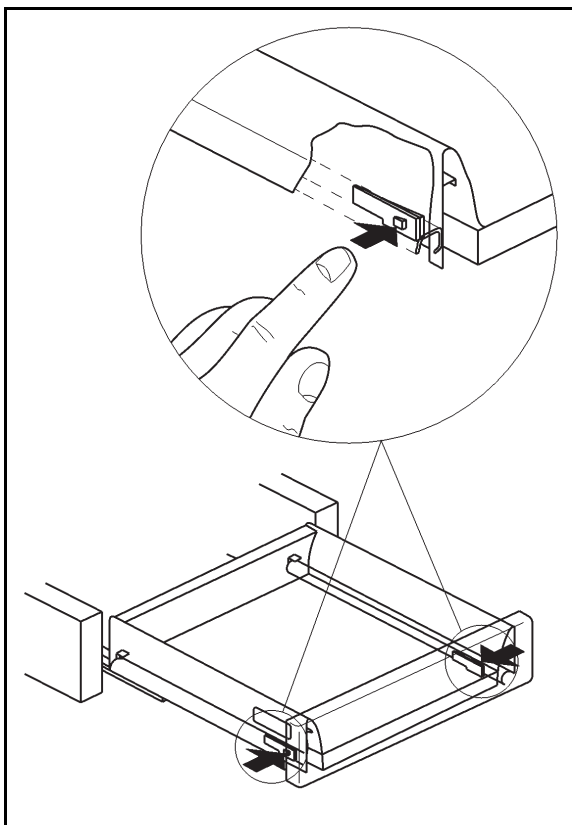
Необходимый инструмент:

- Уровень для выравнивания цоколя
- Гаечный ключ 18 мм или гаечный ключ для резьбовых болтов (под квадратную головку)
- Отвертка Torx T 20, для задней стенки
- Торцовый шестигранный ключ 5 мм (только для сушильных машин)

**Рис. 1**

Вынуть выдвижной ящик из цоколя**Рис. 2**

- Выдвинуть выдвижной ящик до упора (Рис. 2).

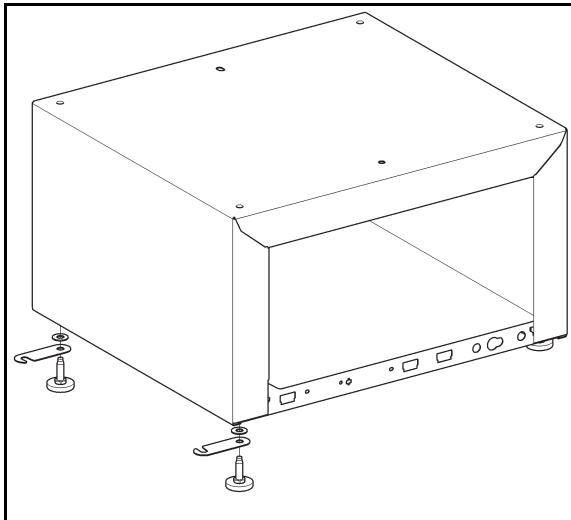
**Рис. 3**

- Нажать на защелки и одновременно вынуть ящик по направлению вверх (Рис. 3).

Использовать соединительные элементы

Соединительные элементы могут быть использованы, чтобы соединить цоколи друг с другом. Закрепить соединительные элементы на той стороне цоколя, с которой должен быть установлен ещё один цоколь.

- Отвинтить ножки цоколя.

**Рис. 4**

- Приложить к цоколю подкладные шайбы (Рис. 4).
- Приставить соединительный элемент к днищу цоколя (Рис. 4).
- Привинтить ножки цоколя.
- Зафиксировать соединительный элемент на днище цоколя с помощью контргаяк.
- Выровнять цоколь.

Указание

Если используется только один цоколь, соединительные элементы можно задвинуть.

Смонтировать цоколь под стиральной машиной**Внимание!**

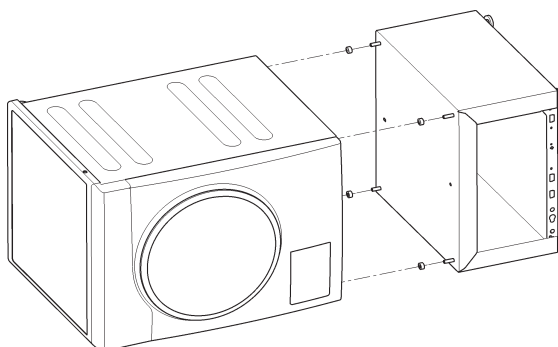
Слить воду из стиральной машины.

Вынуть дозирующее устройство.

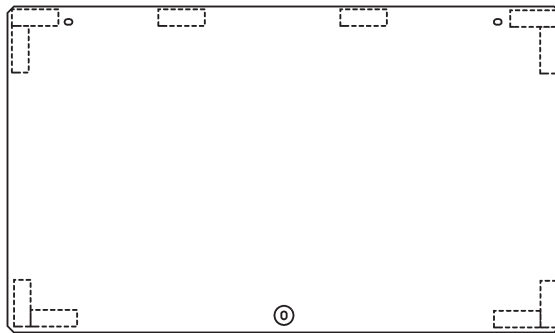
Положить стиральную машину обязательно **с транспортировочным креплением** на бок. Установка транспортировочного крепления см. инструкцию по эксплуатации прибора.

Положить стиральную машину на ровную мягкую поверхность (напр., ковер).

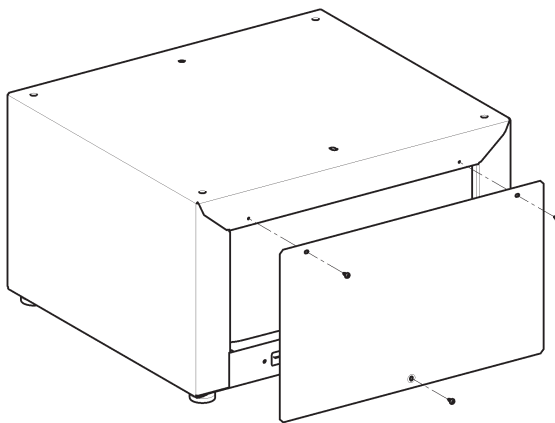
- Установить транспортировочные крепления, см. инструкцию по эксплуатации.
- Положить стиральную машину на бок.
- Вывернуть и снять ножки стиральной машины.

**Рис. 5**

- Ослабить ножки цоколя.
- Установить распорные втулки на установочные винты (Рис. 5).
- Соединить цоколь и стиральную машину.
- С внутренней стороны цоколя затянуть установочные винты при помощи гаечного ключа. Затягивать установочные винты следует **равномерно**, т.е. попеременно.
- Составить комбинацию.

**Рис. 6**

- Прикрепить уплотнительные полосы согласно рисунку к внутренней стороне задней стенки цоколя (Рис. 6).

**Рис. 7**

- С помощью винтов со сфероцилиндрической головкой 4x10 привинтить заднюю стенку к цоколю (Рис. 7).
- Установить стиральную машину и цоколь по уровню. (Рис. 12).

Внимание!

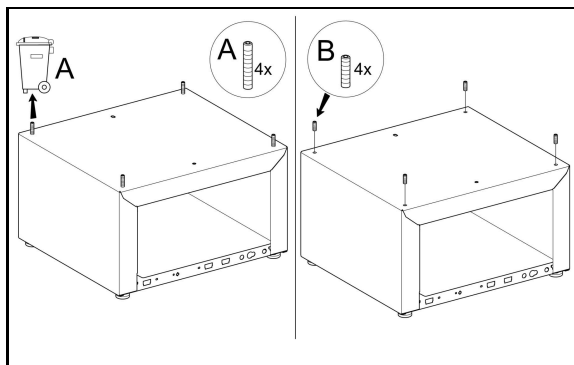
Удалить транспортировочные крепления.

Монтаж цоколя под сушильную машину

- Удалить воду из емкости для конденсата.
- Полностью закрутить ножки сушильной машины.

Опасно!

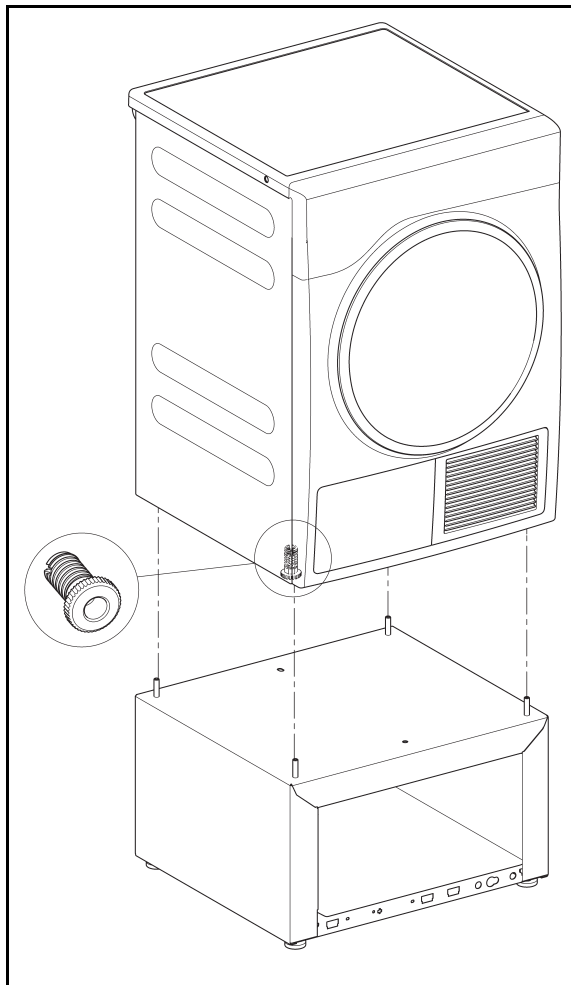
Опасность защемления: палец может попасть между корпусом сушильной машины и установочными винтами. Не поднимать сушильную машину за углы.

**Рис. 8**

- Вывернуть установочные винты с помощью торцевого шестигранного ключа на 5 мм (Рис. 8, Поз. А).
- Прилагаемый установочный винт 10 x 40 мм ввинтить до упора в болт с винтовой нарезкой (Рис. 8, Поз. В).

Внимание!

Установочный винт может выступать из цоколя максимально на 14 мм.

**Рис. 9**

- Установить сушильную машину на цоколь и вставить установочные винты в отверстия на ножках сушильной машины.
- Прикрепить уплотнительные полосы к внутренней стороне задней стенки цоколя (Рис. 6).
- Привинтить заднюю стенку к цоколю с помощью винтов со сферическо-цилиндрической головкой 4x10 (Рис. 7).
- Установить стиральную машину и цоколь по уровню. (Рис. 12).

Установить выдвижной ящик

- Установить ящик на выдвижные рельсы и задвинуть.

Должно быть слышно, что выдвижной ящик вошел в зацепление.

- Чтобы удостовериться, что выдвижной ящик вошёл в зацепление, ещё раз открыть его и с размаху закрыть.

Выравнивание фронтальной панели

Передняя стенка прибора и фронтальная панель выдвижного ящика должны быть соосными. После монтажа может понадобиться выровнять фронтальную панель. Высоту и наклон фронтальной панели можно изменить на самом выдвижном ящике.

Выравнивание высоты фронтальной панели

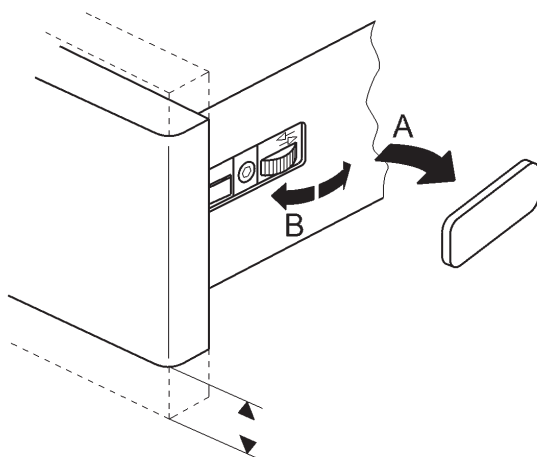


Рис. 10

- Открыть выдвижной ящик.
- Снять заглушку (Рис. 10, Поз. А).
- Чтобы отрегулировать высоту фронтальной панели, следует поворачивать колесико (Рис. 10, Поз. В).
- После достижения желаемой высоты, снова одеть заглушку.

Юстировка наклона фронтальной панели

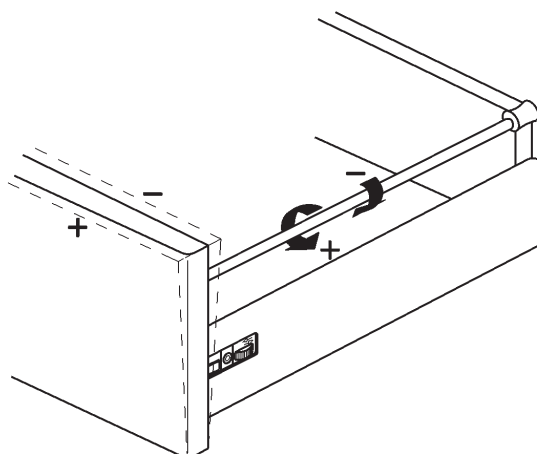


Рис. 11

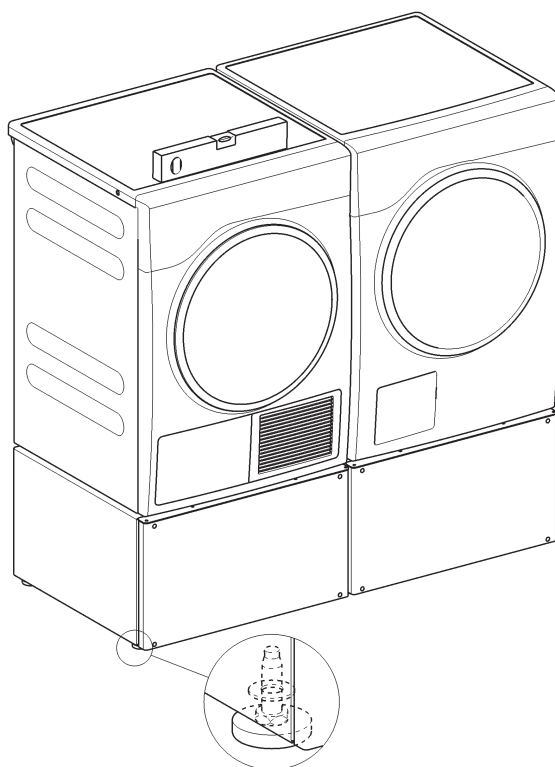
- Открыть выдвижной ящик.
- Чтобы отрегулировать наклон фронтальной панели, следует поворачивать поручень (Рис. 11).
- Заккрыть выдвижной ящик.

Соединить цоколи между собой

- Поставить цоколи друг с другом.
- Выдвинуть соединительные элементы.
- Ослабить контргайки на ножках второго цоколя.
- Вставить ножки цоколя в отверстие на соединительном элементе.
- Затянуть контргайки.

Указание

Оба соединенных цоколя должны быть соосными.

Установить ножки цоколя**Рис. 12**

- Использовать уровень.
- Выворачивать ножки цоколя до тех пор, пока цоколь не будет установлен горизонтально (Рис. 12).

- В случае комбинации из нескольких цоколей: дополнительно следить за тем, чтобы все цоколи были выровнены по высоте.
- Затянуть контргайки.

